


•tokuyo

TC-368 MASSASJESTOL NORSK BRUKERVEILEDNING

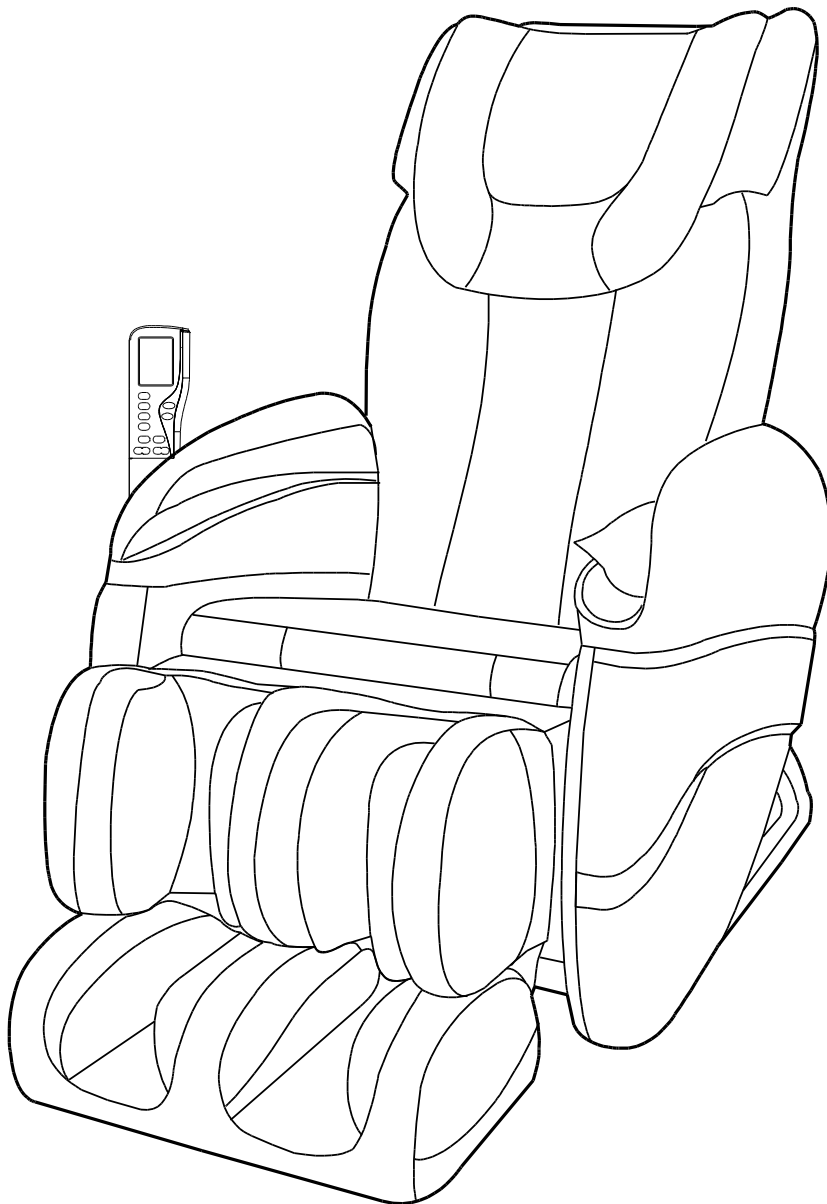

Vennligst les gjennom brukerveiledningen og følg alle forholdsregler og driftsinstruksjoner før du benytter deg av denne massasjestolen.




INNHOLD

Forholdsregler	3
Deler	6
Kontrollpanel	7
Drift	10
Vedlikehold	11
Spesifikasjoner	12
Service	13

FORHOLDSREGLER

Omgivelser

- Ikke bruk eller oppbevar massasjestolen i fuktige omgivelser, for eksempel baderom, badstuer eller spa, da dette kan føre til muggsopp, elektrisk sjokk, brann eller mekaniske feil.
- Ikke bruk massasjestolen utendørs.
- Ikke bruk massasjestolen i støvete, klisne eller anoksiske forhold.
- Ikke plasser massasjestolen nær varmovn, komfyr eller i direkte sollys, da dette kan føre til overoppheting, og risiko for brantilløp.
- Plasser massasjestolen på et flatt og jevnt underlag.
- Brakett delen bør plasseres på et ryddig underlag.
- Koble massasjestolen til et jordet støpsel.
- Ikke benytt apparatet mens du røyker sigaretter.

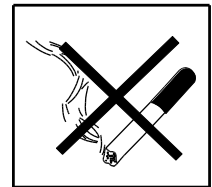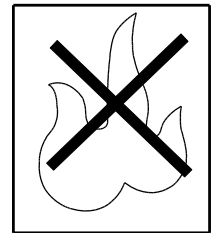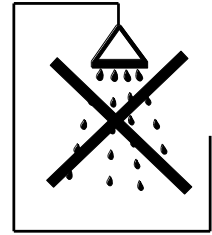

Snakk med en lege før bruk dersom du lider av følgende:

- Ondartete svulster.
- Alvorlig hjertesykdom.
- Alvorlig hudsykdom.
- Bein-hyperplasi.
- **Graviditet eller menstruasjon.**
- Ryggskade som følge av ulykke eller sykdom.
- Leddgikt.
- Operert inn pacemaker.
- Tarmsykdommer (for eksempel gastritt, enteritt, diaré eller hepatitt).
- Alvorlige problemer med blodsirkulasjon.
- Problemer med bevisstheden.
- Høy feber.

Merk:

Barn under 18 år og personer med spesielle behov kan ikke benytte seg av dette apparatet uten oppsyn.

Fare-ikoner

Av sikkerhetsmessige hensyn og for å indikere potensielle farer dersom produktet blir brukt galt, har instruksjonene blitt markert på følgende måte:

Ikke demonter eller forsøk å reparere apparatet dersom du ikke er profesjonell elektriker, da dette kan øke risikoen for branttilløp, elektrisk sjokk eller alvorlige skader.



Ikke skyll bryteren når du rengjør apparatet, da dette kan føre til isolasjonsfeil, elektrisk sjokk eller kortslutning.



Koble strømledningen fra stikkkontakten når du utfører vedlikehold eller setter bort apparatet. Pass på at du har tørre hender når du kobler fra strømledningen.



Ikke plasser apparatet på en ujevn overflate, da dette kan føre til isolasjonsfeil eller elektrisk sjokk.



Rengjør støpslet regelmessig for å unngå støvbrann.

Ikke benytt apparatet i usikre omgivelser, og ikke bruk det til andre formål enn beskrevet i denne brukerveiledningen.



Ikke lagre apparatet på et ujevnt underlag.




Ikke legg strømledningen i klem.



Advarsler

- Ikke modifier stolen eller bytt deler uten å ha blitt instruert i dette av profesjonelle fagfolk, da dette kan øke risikoen for elektrisk sjokk, kortslutning eller brann.
- Ikke oppbevar stolen nær peisen eller brannfarlige substanser.
- Dersom du legger merke til noe utenom det vanlige, for eksempel brent lukt, skru massasjestolen av umiddelbart og koble fra strømledningen. Ta deretter kontakt med utsalgsstedet eller MyIna Sport for vedlikehold.
- Ikke plasser stolen på et ujevnt underlag da dette kan føre til isolasjonsfeil eller elektrisk sjokk.
- Forsikre deg om at du bruker riktig spenning.
- Skru av massasjestolen umiddelbart dersom du oppdager at strømledningen er skadet eller har løsnet.
- Hold barn og kjæledyr unna apparatet når det er i bruk.
- Hold apparatet unna direkte sollys.
- Dersom strømledningen er skadet må den byttes ut av produsenten eller autoriserte fagfolk.

DELER



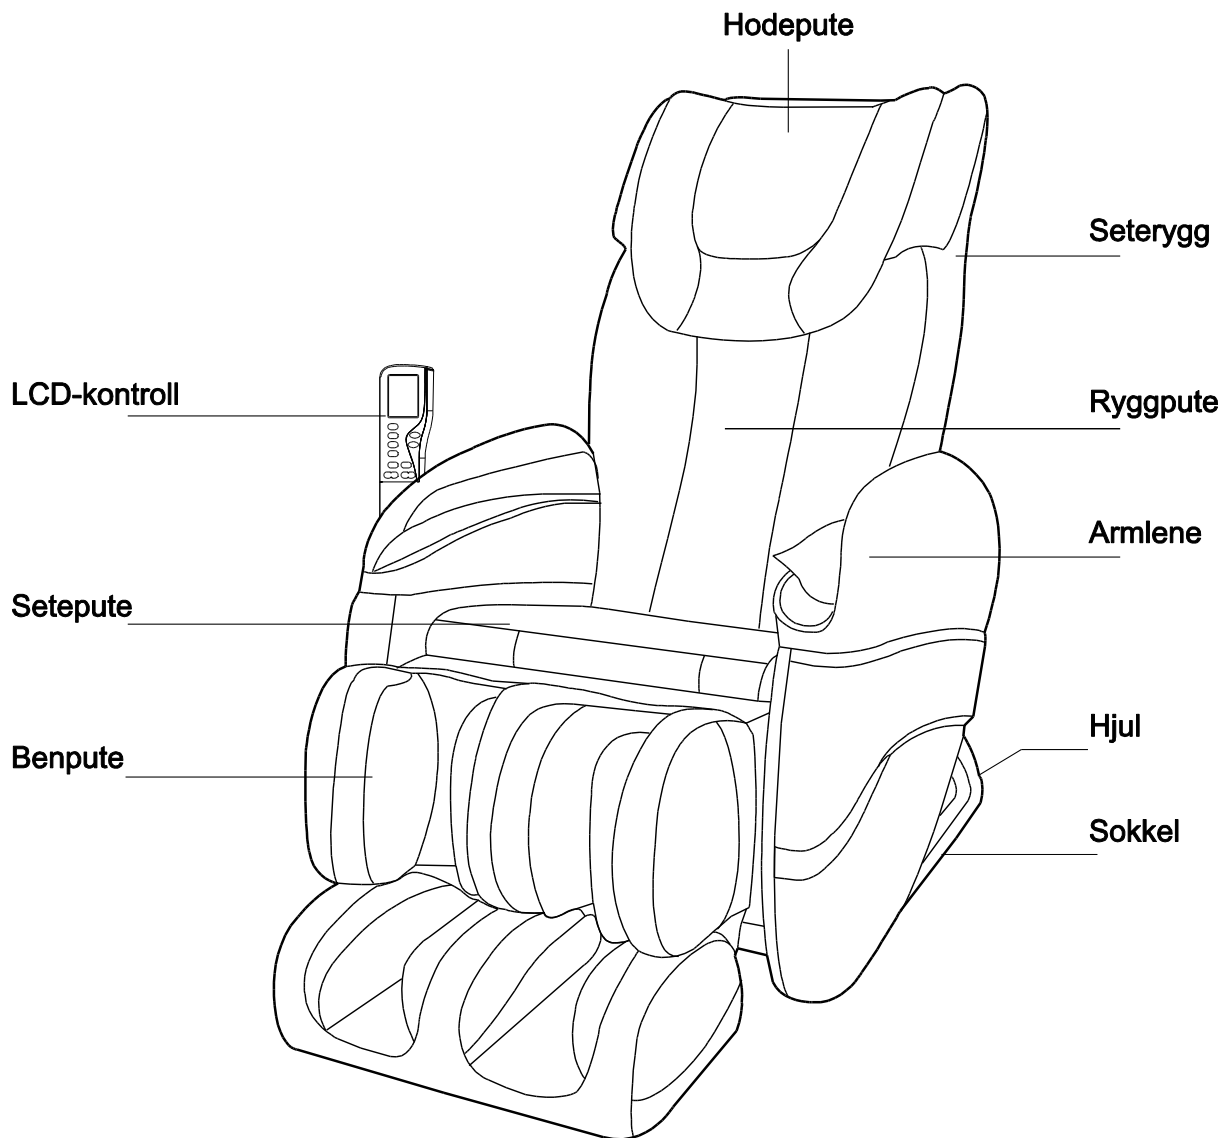


Forsikre deg om at strømledningen ikke ligger i klem eller ligger under tunge objekter. Pass på at ledningen er jordet riktig. Forsikre deg om at alle brytere er skrudd av før du skrur på apparatet.


KONTROLLPANEL

Hvordan skru strømmen av og på

1. Koble til strømledningen og skru på strømbryteren.
Strømbryteren vil blinke for å indikere at den er skrudd på.
2. Sett deg på massasjestolen og trykk ON/OFF for å skru på stolen.
Seteryggen vil nå langsomt legge seg ned mens fotputen langsomt vil heves. Når LCD-lyset aktiveres betyr dette at stolen er i stand-by-modus. Skru massasjestolen av ved å trykke ON/OFF på nytt. Seteryggen og fotputen vil nå gå tilbake til sine opprinnelige posisjoner.

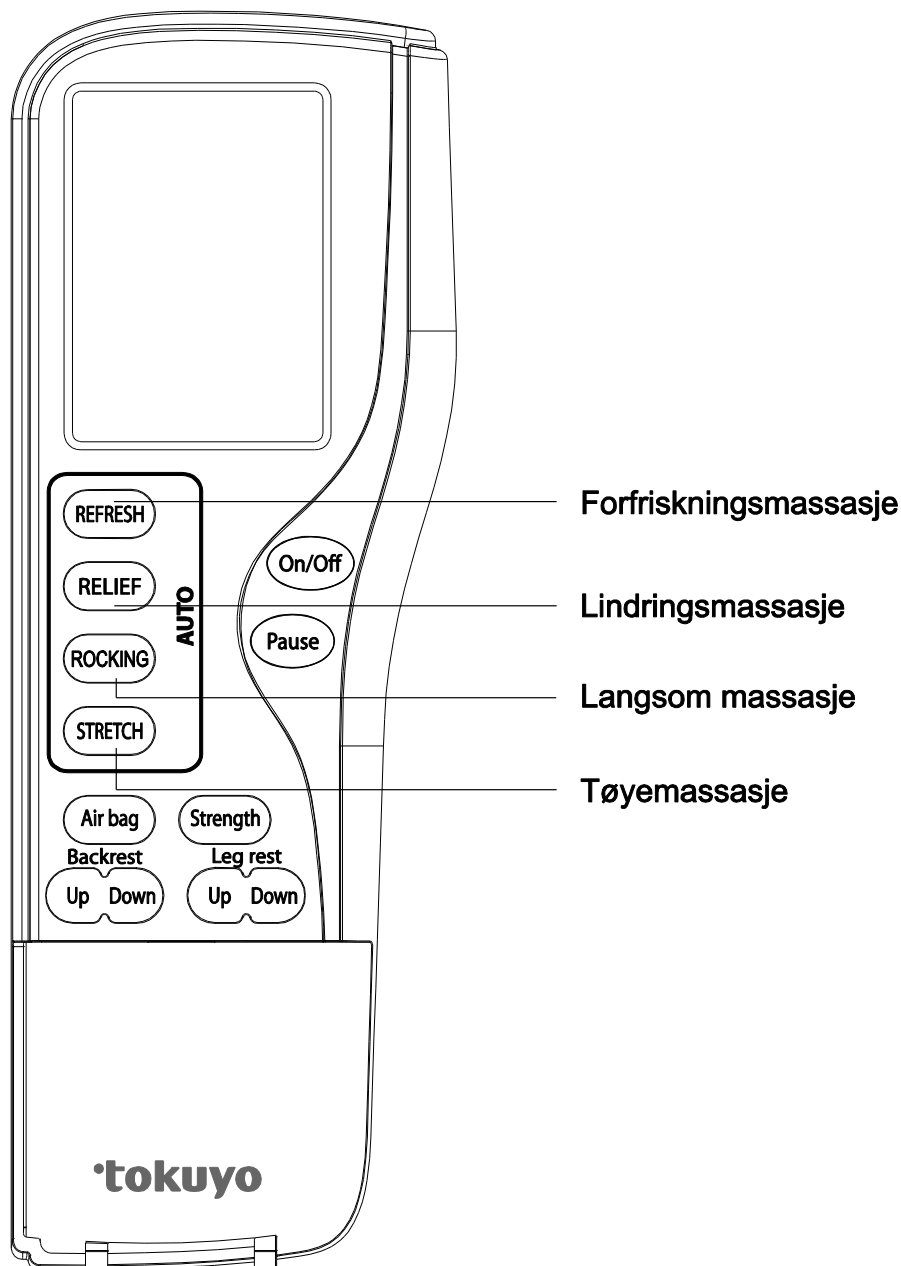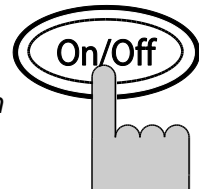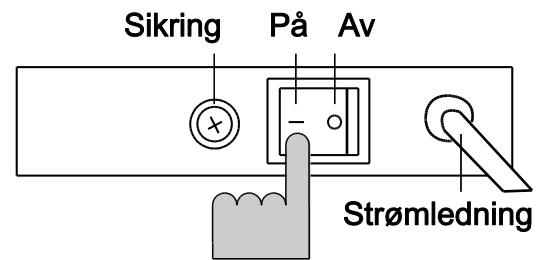


Massasjestolen inneholder en strømsparerfunksjon. LCD-lampen vil skrus av automatisk. Trykk hvilken som helst knapp (unntatt ON/OFF) for å skru på LCD-lampen igjen.

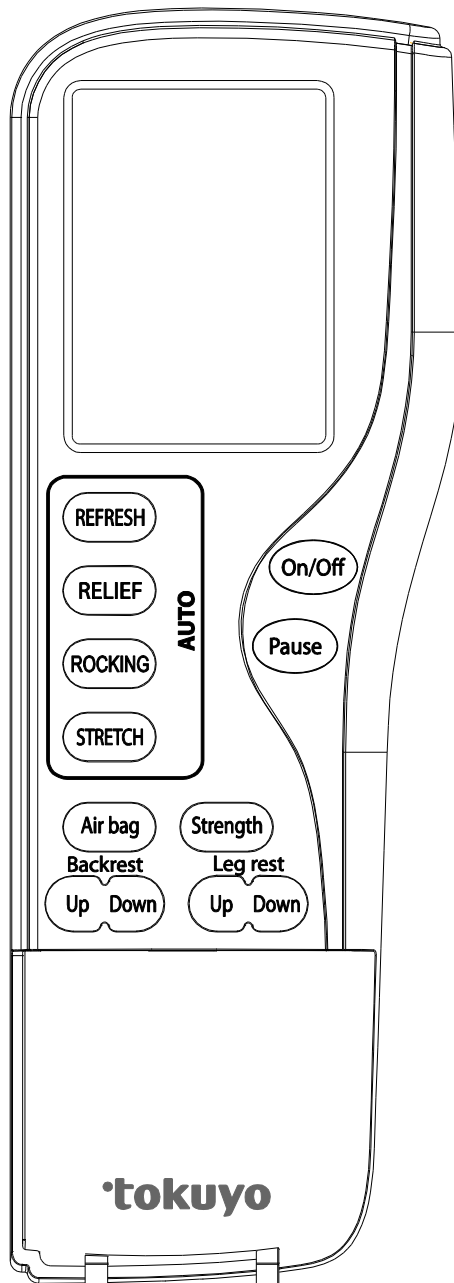

3. Juster seteryggen og benputen.
Hold henholdsvis BACKREST- og LEG REST-knappene nede for å justere seteryggen og benputen opp eller ned til en stilling som er komfortabel for deg.

Knappeintruksjoner

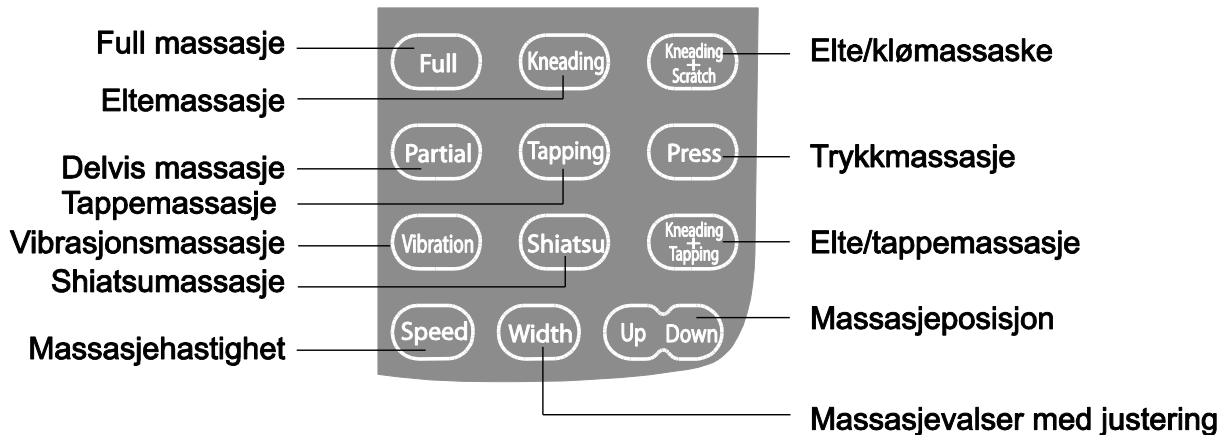

4. Avslutt massasjen.

Normal stopp: Massasjestolen har en tidtakerfunksjon som skrur av alle programmer og returnerer seteryggen og fotputen til sine originale posisjoner etter 15 minutter.

*Tvungen stopp: Trykk **RESTORE** under massasjen for å stanse umiddelbart. Trykk på nytt for å fortsette.*

Pass på at benputen returnerer til sin opprinnelige posisjon etter bruk, så den ikke risikeres å bli skadet.

5. Start massasjen.

Det er fire automatiske massasjeprogrammer programmert i massasjestolen:

REFRESH, RELIEF, RELAX og STRETCH.

Disse programmene benytter seg av forskjellige massasje teknikker, som tommelpress, elting, tapping og lufttrykk.

Knapp	Hovedfunksjon
REFRESH	Eltemassasje, lufttrykkmassasje og tappemassasje. Vinkel kan justeres under massasjen.
RELIEF	Ryggmassasje og benmassasje. Vinkel kan justeres under massasjen.
ROCKING	Langsom massasje og lufttrykkmassasje. Vinkel kan justeres under massasjen.
STRETCH	Rygg og ben strekkmassasje.

Samtlige automatiske programmer har en varighet på 15 minutter. Luftputestyrke er satt til medium, og du kan trykke STRENGTH for å justere denne styrken.

DRIFT

Massasjer med fokus på begrensede områder

Lufttrykkmassasje, elting, tapping, trykk, elting/tapping, shiatsu og elting/klø-massasjer fokuserer på begrensede områder på kroppen din.

Knapper	Beskrivelse	Funksjon
Kneading	Eltemassasje	Eltemassasje for rygg.
Tapping	Tappemassasje	Tappemassasje for rygg. Bredde og hastighet kan justeres under massasjen.
Press	Trykkmassasje	Trykkmassasje for rygg. Kan justeres under massasjen.
Kneading/tapping	Elting og tapping	Elte- og tappeprogram.
Shiatsu	Shiatsumassasje	Shiatsumassasje for rygg.
Kneading/scratch	Elting og klø-massasje	Elte- og klø-massasje-program.

- Programmene kan ikke benyttes samtidig.
- Hver massasje har en varighet på 15 minutter.
- Hastgheten er satt til medium, men dette kan justeres ved å trykke SPEED.
- Trykk FULL eller PARTIAL for å justere hvor omfattende massasje du ønsker.

Følgende knapper er relaterte til massasjeprogrammene.

Knapper	Beskrivelse	Notis
Full	Trykk for å velge full ryggmassasje.	
Partial	Trykk for å velge delvis ryggmassasje.	
Speed	Trykk for å justere hastighet.	Det er fem forskjellige hastigheter.
Width	Trykk for å justere bredde.	Det er tre forskjellige bredder: Smal, medium og bred.
Up / Down	Trykk for å justere massasjehjul.	

Funksjonsmassasjer

Luftpute og vibrasjon

Knapper	Beskrivelse	Notis
Air bag	Luftputemassasje.	
Strength	Justerer styrken i luftputen.	Det er fem forskjellige styrkenivåer.
Vibration	Vibrasjonsmassasje.	Vibrasjonsmassasje for ben eller sete.

Dette er selvstendige massasjer som kan åpnes i ethvert massasjeprogram.

VEDLIKEHOLD

Lagring

- Ikke fjern seteryggen fra massasjestolen, da de elektriske komponentene i setet kan føre til elektrisk sjokk.
- Dersom stolen er i ustand, kontakt en kvalifisert reparatør – ikke forsøk å reparere stolen selv, da dette kan føre til elektrisk sjokk eller brann.
- Koble fra strømfedningen når du utfører vedlikehold.
- Oppbevar massasjestolen i et tørt område, og hold den ren.
- Dersom du ikke benytter deg av massasjestolen i lenger perioder, dekk den med et laken for å beskytte den mot støv.
- Ikke utsett massasjestolen for direkte sollys.

Vedlikehold

- Benytt spesielle rensmidler for klesvask når du rengjør massasjestolen.
- Benytt nøytrale rensmidler for seterygg, pute og benpute.
- Rens alle deler av plast, rør og lær med vaskemidler og tørk dem godt.
- Ikke benytt slipemidler når du rengjør kontrolleren da dette kan føre til skade.
- Ikke bruk insektmidler i nærheten av massasjestolen da dette kan føre til elektrisk sjokk eller brann.
- Pass på å tørke apparatet med en tørr klut.

Vedlikehold av kontrolleren

- Ikke oppbevar kontrolleren nær peis eller andre sterke varmekilder.
- Hold kontrolleren tørr.
- Rengjør ved hjelp av en tørr klut og børste.
- Ikke bruk løsemidler til å rengjøre kontrolleren.

Feilsøk

Inspiser massasjestolen for feil eller mangler dersom du bruker den ofte, og når du ikke har brukt den på en stund.

Feil	Løsning
Massasjestolen fungerer ikke – verken strømbryteren eller RESTORE -knappen reagerer når du trykker på dem.	<ol style="list-style-type: none">1. Forsikre deg om at strømledningen er koblet helt inn i stikkontakten.2. Sjekk at strømbryteren er skrudd på.
Lyder og ulyder	<p>Følgende lyder er vanlige under bruk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lyd som følge av elte- eller tappemassasje.2. Lyden kan forandre seg i takt med hastighetsforandringer.3. interne lyder under massasjen.4. Massasjehjulet kan lage lyder når det berører tøy.5. Høyere lyd under luftmassasje.6. Vibrerende lyd ved vibrasjonsmassasje.7. Lyder som oppstår når du justerer benputa.8. Motorlyd.

Ved nødsituasjoner:

1. I en nødsituasjon, skru av strømbryteren og koble fra ledningen.
2. Dersom strømledningen er ødelagt, vennligst se siste side for kontaktinformasjon.

Merk: Dersom stolen er i ustand, se siste side for kontaktinformasjon – ikke forsøk å reparere stolen selv.

Spesifikasjoner:

Beskrivelse:	Massasjestol	
Modell:	TC-368	
Volt:	110-120V	220-240V
Frekvens:	50Hz	60Hz
Strøm:	150W	
Varighet pr massasje:	15 minutter	

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE

Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Servicesenter. Våre konsulenter har lang erfaring og vil hjelpe deg med spørsmål om produkter, montering, bestilling av reservedeler eller ved eventuelle feil og mangler.

Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.

Besøk vår hjemmeside www.mylناسport.no – her vil du finne informasjon om produktene og brukermanualer. På vår hjemmeside finner du ett kontaktskjema, ved å fylle ut dette gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.