


# •tokuyo

## TC-677 MASSASJESTOL NORSK BRUKERVEILEDNING

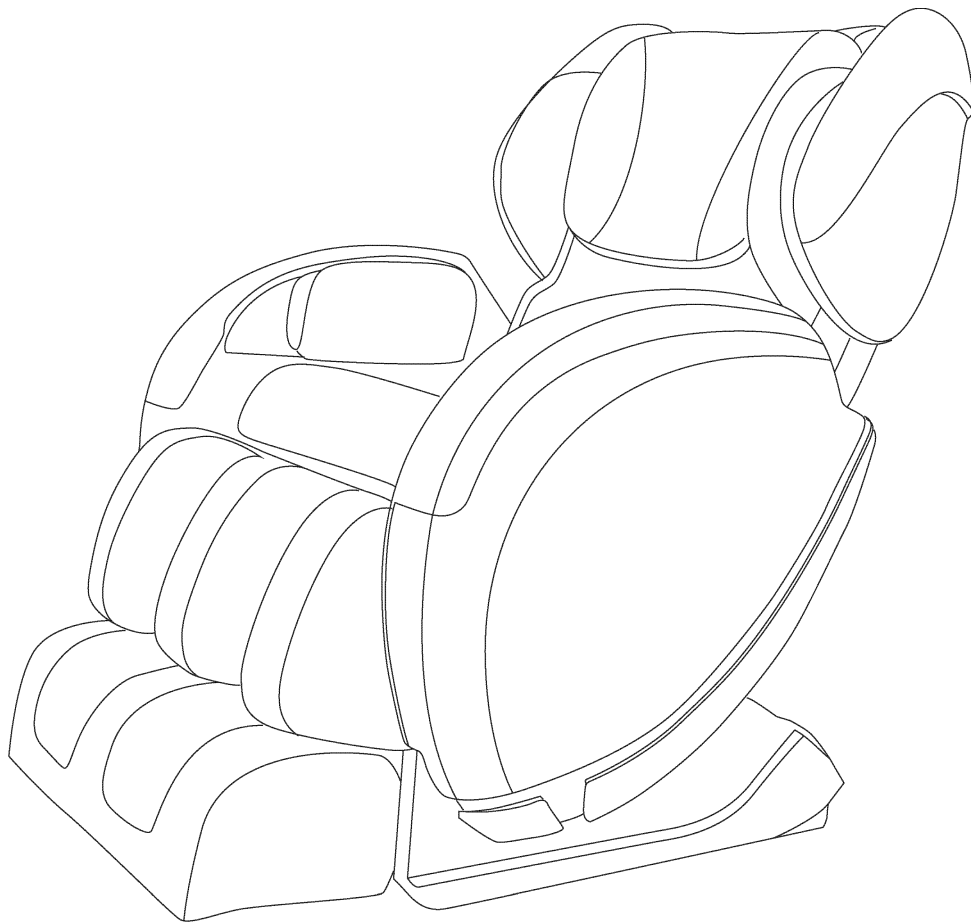




## **INNHold**

Forholdsregler	3
Deler	6
Kontrollpanel	8
Drift	13
Vedlikehold	14
Spesifikasjoner	16

## FORHOLDSREGLER

### Omgivelser

- Ikke bruk eller oppbevar massasjestolen i fuktige omgivelser, for eksempel baderom, badstuer eller spa, da dette kan føre til muggsopp, elektrisk sjokk, brann eller mekaniske feil.
- Ikke bruk massasjestolen utendørs.
- Ikke bruk massasjestolen i støvete, klisne eller anoksiske forhold.
- Ikke plasser massasjestolen nær varmovn, komfyr eller i direkte sollys, da dette kan føre til overoppheting, og risiko for branntilløp.
- Plasser massasjestolen på et flatt og jevnt underlag.
- Brakett delen bør plasseres på et ryddig underlag.
- Koble massasjestolen til et jordet støpsel.
- Ikke benytt apparatet mens du røyker sigaretter.

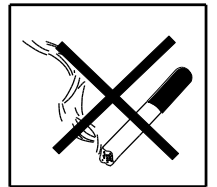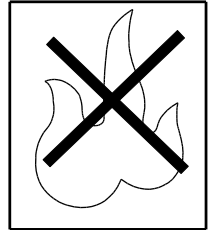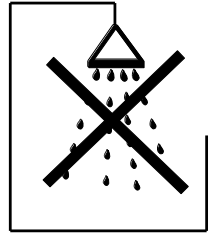

### Snakk med en lege før bruk dersom du har en av følgende tilstander:

- Ondartete svulster.
- Alvorlig hjertesykdom.
- Alvorlig hudsykdom.
- Bein-hyperplasi.
- Graviditet.
- Ryggskade som følge av ulykke eller sykdom.
- Leddgikt.
- Operert inn pacemaker.
- Tarmsykdommer (for eksempel gastritt, enteritt, diaré eller hepatitt).
- Alvorlige problemer med blodsirkulasjon.
- Problemer med bevisstheden.
- Høy feber.

### Merk:

Barn under 18 år og personer med spesielle behov kan ikke benytte seg av dette apparatet uten oppsyn.

## Fare-ikoner

Av sikkerhetsmessige hensyn og for å indikere potensielle farer dersom produktet blir brukt galt, har instruksjonene blitt markert på følgende måte:

Ikke demonter eller forsøk å reparere apparatet dersom du ikke er profesjonell elektriker, da dette kan øke risikoen for branntilløp, elektrisk sjokk eller alvorlige skader.



Ikke skyll bryteren når du rengjør apparatet, da dette kan føre til isolasjonsfeil, elektrisk sjokk eller kortslutning.



Koble strømledningen fra stikkontakten når du utfører vedlikehold eller setter bort apparatet. Pass på at du har tørre hender når du kobler fra strømledningen.



Ikke plasser apparatet på en ujevn overflate, da dette kan føre til isolasjonsfeil eller elektrisk sjokk.



Rengjør støpslet regelmessig for å unngå støvbrann.



Ikke benytt apparatet i usikre omgivelser, og ikke bruk det til andre formål enn beskrevet i denne brukerveiledningen.



Ikke lagre apparatet på et ujevnt underlag.




Ikke legg strømledningen i klem.



## Advarsler

- Ikke modifierer stolen eller bytt deler uten å ha blitt instruert i dette av profesjonelle fagfolk, da dette kan øke risikoen for elektrisk sjokk, kortslutning eller brann.
- Ikke oppbevar stolen nær peis eller brannfarlige substanser.
- Dersom du legger merke til noe utenom det vanlige, for eksempel brent lukt, skru massasjestolen av umiddelbart og koble fra strømledningen. Ta deretter kontakt med utsalgsstedet eller MyIna Sport for vedlikehold.
- Ikke plasser stolen på et ujevnt underlag da dette kan føre til isolasjonsfeil eller elektrisk sjokk.
- Forsikre deg om at du bruker riktig spenning.
- Skru av massasjestolen umiddelbart dersom du oppdager at strømledningen er skadet eller har løsnet.
- Hold barn og kjæledyr unna apparatet når det er i bruk.
- Hold apparatet unna direkte sollys.
- Dersom strømledningen er skadet må den byttes ut av produsenten eller autoriserte fagfolk.

## DELER

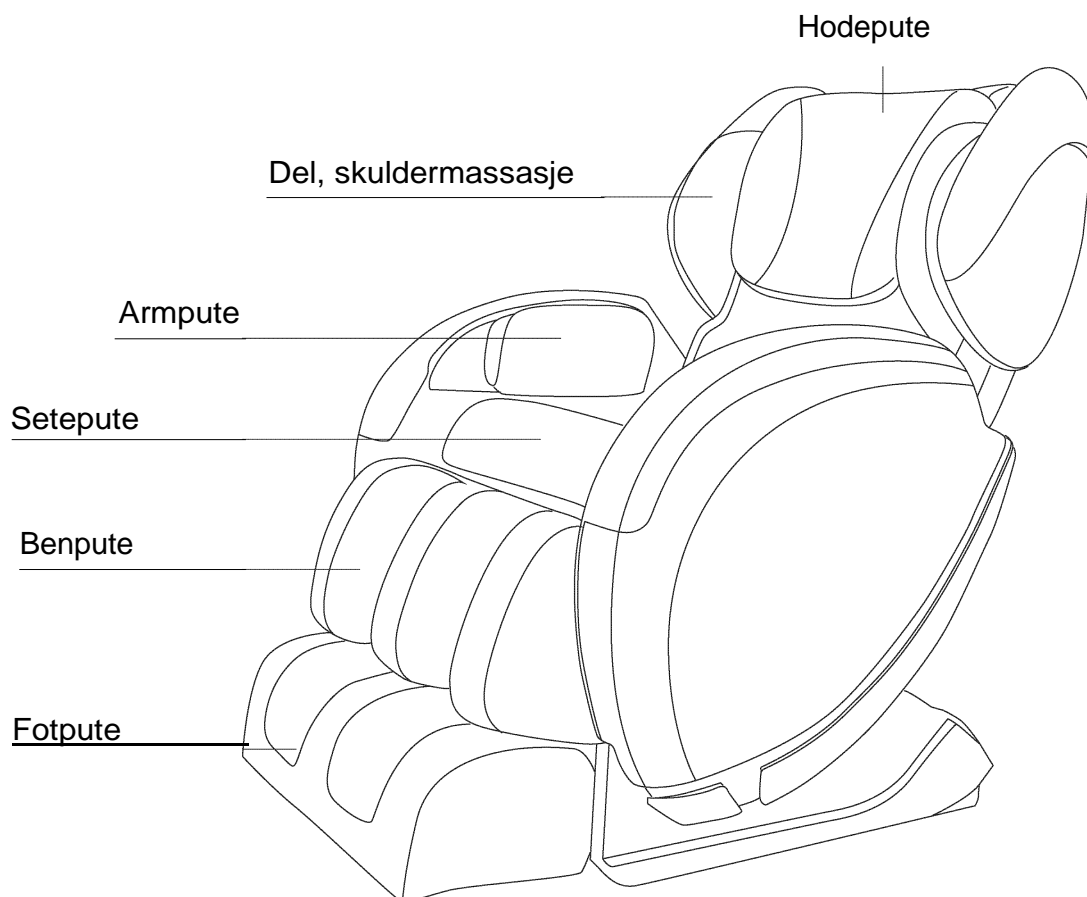


### MERK



1. Forsikre deg om at strømledningen ikke ligger i klem.
2. Den jordede ledningen må være riktig tilkoblet.
3. Alle brytere må være skrudd av før du kobler til strømledningen.
4. Dersom massasjemekanismen befinner seg midt i seteryggen vil den først nullstille seg til in originale posisjon.

# KOMPONENTER

Diagram, bak

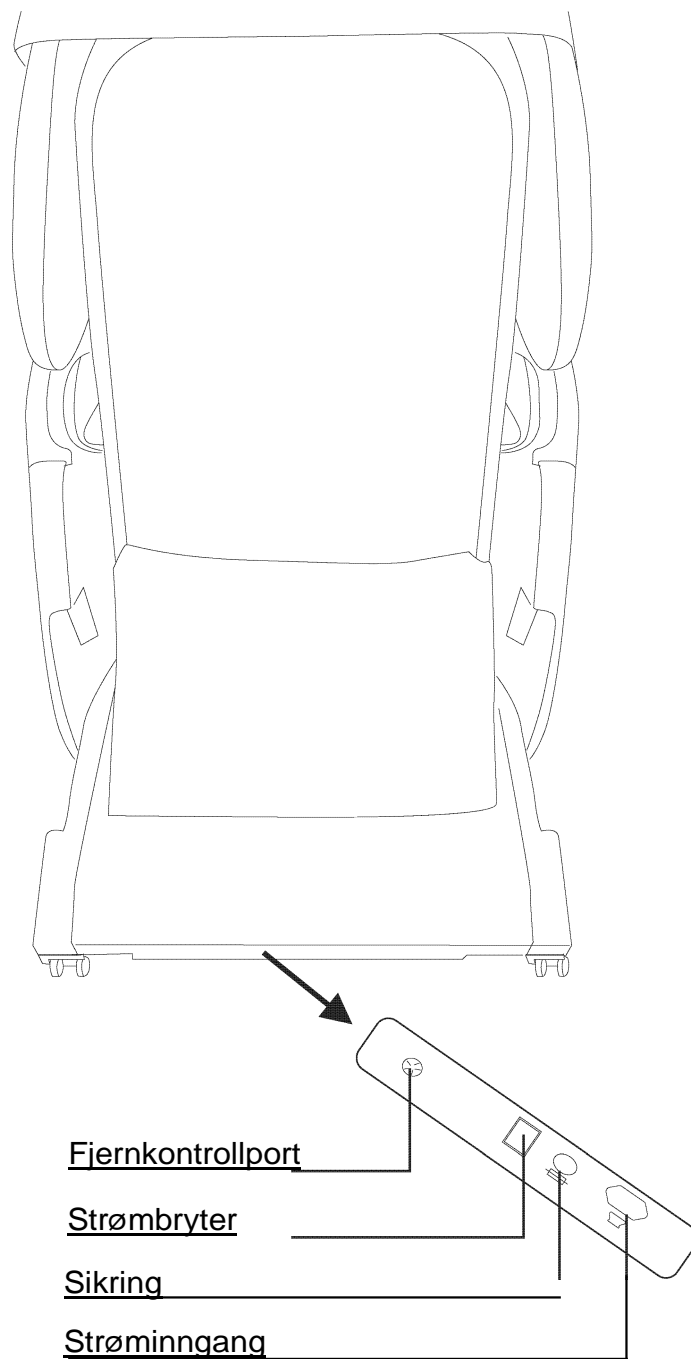



# FJERNKONTROLL










# FJERNKONTROLL-INSTRUKSJONER

## START

Knapp	Navn	Beskrivelse
	AV/PÅ	Skrur apparatet av eller på
	PAUSE	Pause

## Position Adjustmen

Knapp	Navn	Beskrivelse
	Senking av seterygg	Trykk knappen for å senke seteryggen
	Heising av seterygg	Trykk knappen for å heise seteryggen
	Heising av fotstøtte	Trykk knappen for å seise fotstøtten
	Senking av fotstøtte	Trykk knappen for å senke fotstøtten
	Null gravitasjon	Syklus som Zero Zero OG Upright

# Kontrollinstruksjoner

## Automassasjeprogrammer

Hvert program tilbyr forskjellige massasjeteknikker: Shiatsu, elting, tapping og luftmassasje.


Knapp	Navn	Beskrivelse
I	Auto Program I	Full kroppsmassasje
II	Auto Program II	Nedre kroppsmassasje
III	Auto Program III	Øvre kroppsmassasje
IV	Auto Program IV	Strekke massasje

\* Massasjeprogrammene som beskrevet over har en varighet på 15 minutter.

Luftrykkintensitet her satt til «svak», men kan justeres etter ønske. Massasjeprogrammene som beskrevet over er individuelle programmer.

## Manuelt massasjeprogram: Elting, tapping, shiatsu

Delautoprogrammene fokuserer på forskjellige deler av kroppen.

Knapp	Navn	Beskrivelse
	Elting	Eltemassasje av ryggen
	Elting og tapping	Eltemassasje med tapping på ryggen
	Luftmassasje	Full kroppsmassasje med luftrykk

Massasjeprogrammene som beskrevet over kan ikke brukes sammen med autoprogrammer. Varigheten på programmene er 15 minutter. Massasjehastighet er satt til «medium», men kan justeres ved å trykke på massasjehastighetsknappen. Massasjen er i utgangspunktet stilt inn til å fokusere på hele kroppen, men kan endres til å fokusere på forskjellige kroppsdelar eller punkter.

# Kontrollinstruksjoner



## Luftrykkmassasje

Luftrykkmassasjeområde og intensitet

Knapp	Navn	Beskrivelse
	Valg av luftrykkområde	For å starte/velge område du ønsker luftrykkmassasje
	Øke luftrykk	Valg av luftrykk-nivå
	Redusere luftrykk	Bør brukes sammen med luftrykk-massasjeprogram

\* Massasjeprogrammene som beskrevet over har en varighet på 15 minutter. Luftrykkintensitet her satt til «svak», men kan justeres etter ønske. Massasjeprogrammene som beskrevet over er individuelle programmer.




## Fotvalsemassasje og varmfunksjon

Knapp	Navn	Beskrivelse
	Av/på-bryter for fotvalsemassasje	Skrur fotvalsemassasje av eller på
	Av/på-bryter for ryggvarme	Skrur varmfunksjonen av eller på

# Kontrollinstruksjoner




## Velg massasjeområde

Massasje av forskjellige kroppsdeler og punktmassasje. Disse programmene tar for seg elting og tapping.

Knapp	Navn	Beskrivelse
	Delmassasje	Valsen vil bevege seg opp og ned det valgte området.
	Punktmassasje	Valsen vil fokusere på ett punkt
	Innstilling av valseposisjon	Justerer valseposisjonen


## Valg av massasjehastighet og bredde

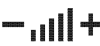Valg av massasjehastighet og bredde er kun tilgjengelig for elte- og tappemassasje.

Knapp	Navn	Beskrivelse
	Justering av massasjehastighet	Valg av eltehastighet. Tre hastighetsnivåer.
	Valsebredde	Valg av tappebredde. Tre breddenivåer.
	Tidtaker	Standard varighet er 15 minutter. Trykk tidtakerknappen gjentatte ganger for å endre varigheten i henhold til følgende sekvens: 30>25>20>15>10>5 minutter.

# Driftsguide

## Skjermdiagram

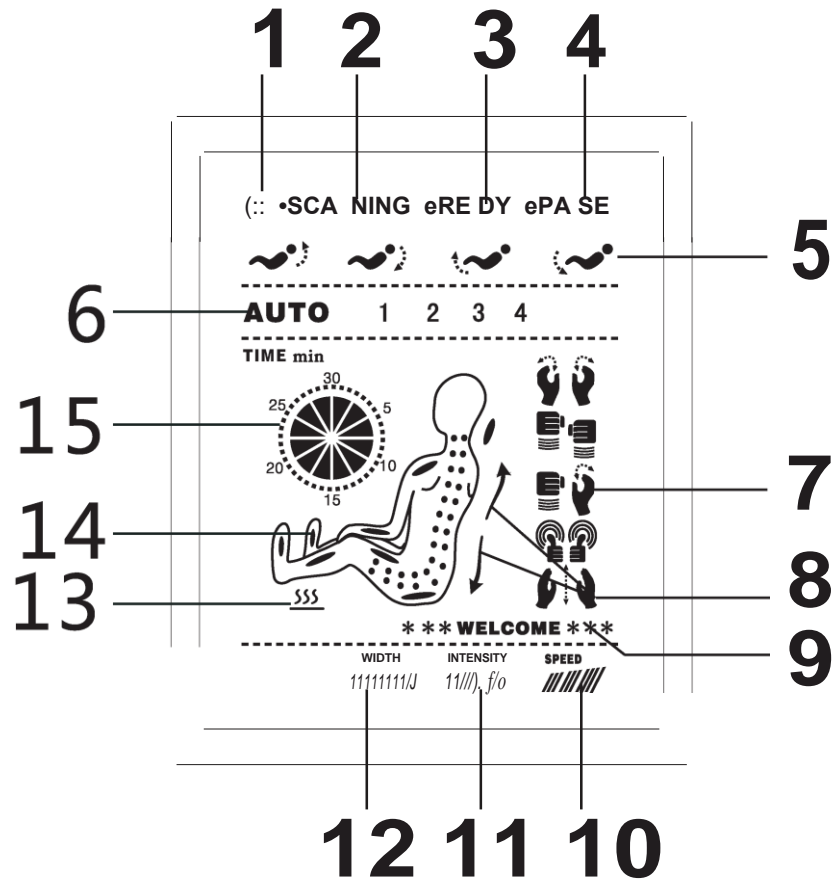

1. Massjestolen er skrudd på.
2. Massasjestolen skanner ryggformen og forbereder massasje.
3. Skanning er fullført, og stolen er klar for å starte massasjeprogrammer.
4. Pause-knappen har blitt trykket, og massasjen har stoppen midlertidig.
5. Knapper for heising eller senking av seterygg og/eller fotstøtte har blitt trykket, og seteryggen og/eller fotstøtten er i bevegelse.
6. Viser aktivt program.
7. Viser aktiv massasjeteknikk. Fra venstre til høyre: elting, tapping, banking, shiatsu og rulling.
8. Viser om massasjevalsene beveger seg oppover eller nedover.
9. Velkomsthilsen.
10. Viser massasje hastighet.
11. Viser lufttryknivå.
12. Viser valsebredde.
13. Viser om hvorvidt varmfunksjonen er skrudd på.
14. Viser posisjonen til valsene og aktive luftputer.
15. Viser gjenværende tid i inneværende massasjeprogram.

# **VEDLIKEHOLD**

## **Lagring**

- Ikke fjern seteryggen fra massasjestolen, da de elektriske komponentene i setet kan føre til elektrisk sjokk.
- Dersom stolen er i ustand, kontakt en kvalifisert reparatør – ikke forsøk å reparere stolen selv, da dette kan føre til elektrisk sjokk eller brann.
- Koble fra strømledningen når du utfører vedlikehold.
- Oppbevar massasjestolen i et tørt område, og hold den ren.
- Dersom du ikke benytter deg av massasjestolen i lenger perioder, dekk den med et laken for å beskytte den mot støv.
- Ikke utsett massasjestolen for direkte sollys.

## **Vedlikehold**

- Benytt nøytrale rensemidler for seterygg, pute og benpute, og tørk dem godt.
- Rens alle deler av plast, rør og lær med vaskemidler og tørk dem godt.
- Ikke bruk organiske rengjøringsmidler da dette kan føre til misfarging av læret eller at stolen aldres raskere.
- Ikke bruk insektmidler i nærheten av massasjestolen da dette kan før til elektrisk sjokk eller brann.
- Pass på å tørke apparatet med en tørr klut.

## **Vedlikehold av kontrolleren**

- Ikke oppbevar kontrolleren nær peis eller andre sterke varmekilder.
- Hold kontrolleren tørr.
- Rengjør ved hjelp av en tørr klut og børste.
- Ikke bruk løsemidler til å rengjøre kontrolleren.

## Feilsøk

Inspiser massasjestolen for feil eller mangler dersom du bruker den ofte, og når du ikke har brukt den på en stund.

Feil	Løsning
Indikatoren er inaktiv, og stolen virker ikke	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Forsikre deg om at strømledningen er koblet helt inn i stikkontakten.</li><li>2. Sjekk at strømbryteren er skrudd på.</li></ol>
Lyder og ulyder	<p>Følgende lyder er vanlige under bruk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lyd som følge av elte- eller tappemassasje.</li><li>2. Lyden kan forandre seg i takt med hastighetsforandringer.</li><li>3. Interne lyder under massasjen.</li><li>4. Massasjehjulet kan lage lyder når det berører tøy.</li><li>5. Høyere lyd under luftmassasje.</li><li>6. Vibrerende lyd ved vibrasjonsmassasje.</li><li>7. Lyder som oppstår når du justerer benputa.</li><li>8. Motorlyd.</li></ol>

### Ved nødsituasjoner:

1. I en nødsituasjon, skru av strømbryteren og koble fra ledningen.
2. Kontakt kundeservice dersom massasjestolen slutter å virke.
3. Dersom strømledningen er ødelagt, vennligst se siste side for kontaktinformasjon.

**Merk:** Ikke forsøk å reparere stolen selv. For å redusere risikoen for brann eller elektriske sjokk skal stolen kun repareres av kvalifisert personell.

### Spesifikasjoner:

Beskrivelse:	Massasjestol	
Modell:	TC-677	
Volt:	110-120V	220-240V
Frekvens:	50Hz	60Hz
Strøm:	115W	
Nettovekt/bruttovekt:	98kg/112kg	
Produktdimensjoner:	1310mm lang; 755mm bred; 1270mm høy	
Eskedimensjoner:	1750mm lang; 770mm bred; 870mm høy	
Produksjonsland:	Kina	

## **VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE**

**Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Service. Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.**

Besøk vår hjemmeside [www.mylناسport.no](http://www.mylناسport.no) – her vil du finne informasjon om produktene, brukermanualer, ett kontaktskjema for å komme i kontakt med oss og mulighet for å bestille reservedeler. Ved å fylle ut kontaktskjema gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.