


Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Art. 626 105

Del nr	Beskrivelse	Antall
H 1	Bolt	6
H 2	Skrueanker	12
H 3	Mutter	6
H 4	Øyeskrue	6
H 5	U-bolt	12
H 6	Nylock-mutter	24
H 7	Klamme	12
H 8	Hettemutter	24
H 9	Avstandsstykke	12
A	Øvre stolpe	6
B	Nedre stolpe	6
C	Toppdeksel	6
D	Kort stolpepolstring	6
E	Lang stolpepolstring	6
F	Endehylse for stolpe	6
G	Sikkerhetsnett	1
I	Festebånd for nett	6
J	Strikk	6

For nyttige tips og råd vedr. verktøy og monteringsteknikk, se våre anbefalinger på siste side i monteringsanvisningen.

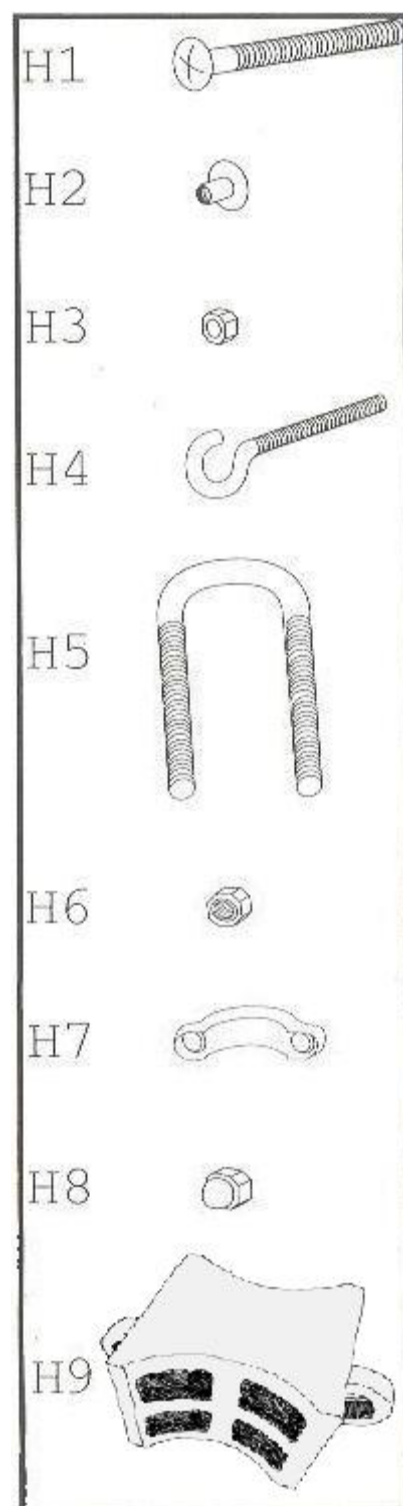

Trinn 1

Finn stolpen (A) som har to hull. Fest toppdekselet (C) i det hullet som er nærmest enden av stolpen (se figur). Pass på at hullene stemmer (lite hull mot lite hull). Skru mutteren (H3) helt inn på øyeskruen (H4). Sett skruankeret (H2) inn i det største hullet og tre øyeskruen gjennom fra motsatt side. Stram til.

INFO:

Pass på at øyeskruens åpning vender oppover.

Trinn 2


Tre på den korte polstringen (D) på øvre stolpedel (A) så den sitter noen centimeter inn i toppdekselet.

Trinn 3

Sett sammen stolpedelene A og B. Pass på at hullene passer (lite hull mot lite hull). Bruk skruanker og bolt (H1) og skru til. Trekk på lang polstring (E) og sett en endehylse (F) på stolpen.

Gjenta trinn 1-3 med alle stolper.

Nå skal stolpene festes til trampolinen.

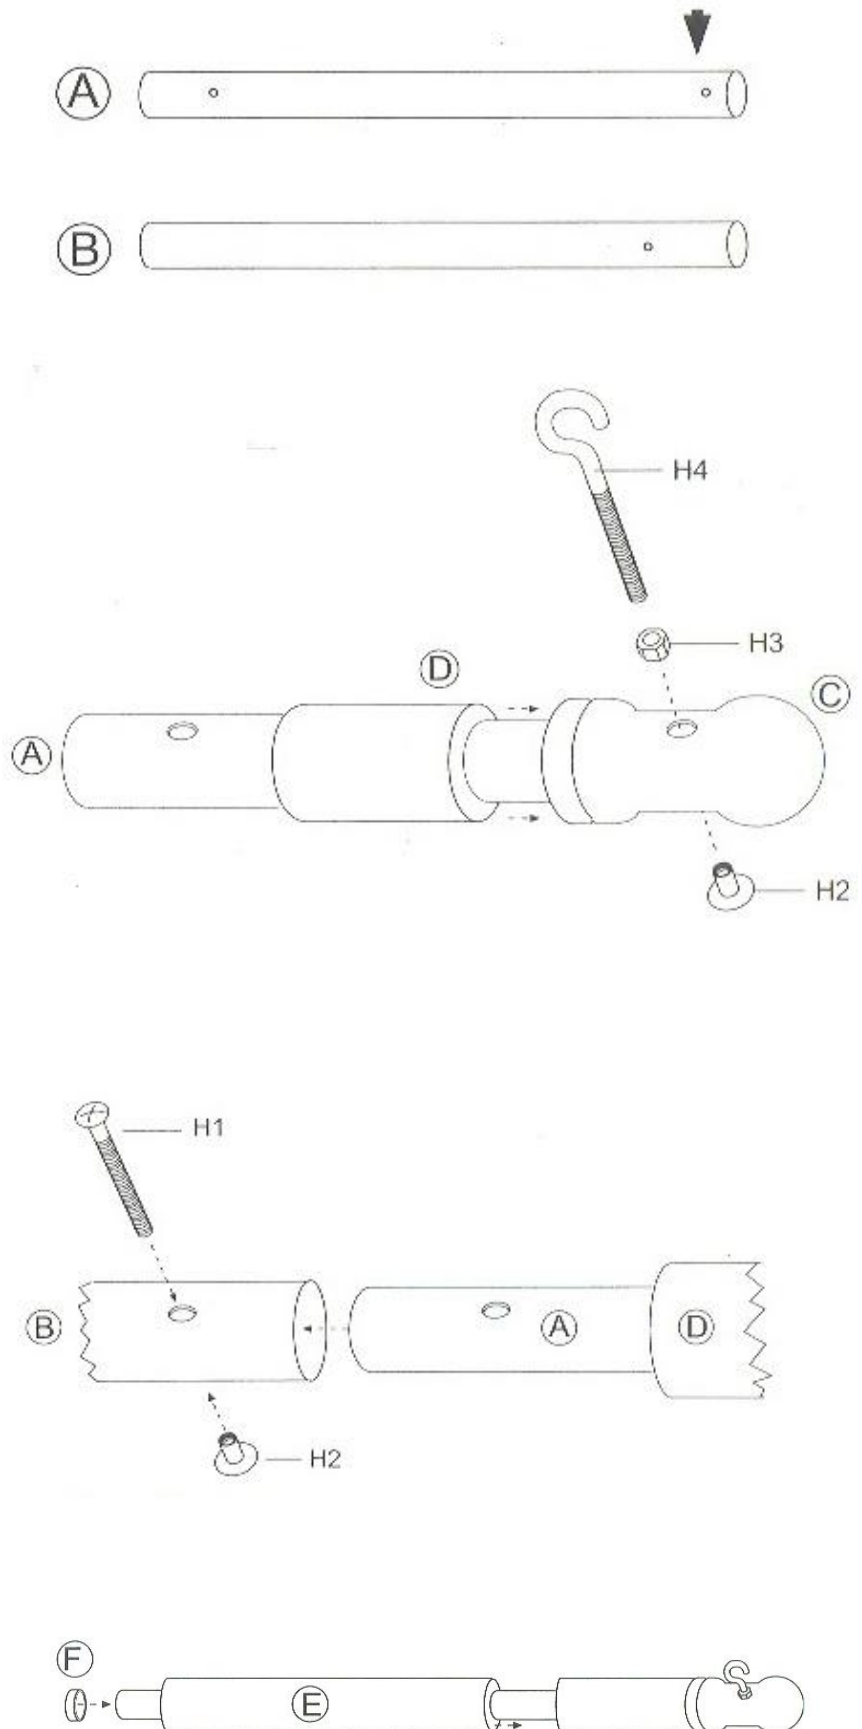

Trinn 4

Fest stolpen til trampolinebena som vist i illustrasjonen til høyre.

INFO:


Det skal bli et mellomrom mellom mutter (H6) og hettemutter (H8). Her skal strikken festes senere.

Trinn 5

Fest den øvre U-bolten (H5) så tett opptil rammen som mulig, og den nedre U-bolten ca. 5 cm. fra enden av stolpen.

INFO:

Hettemutteren (H8) skal ikke skrues hardt til. Denne er kun ment som beskyttelse, og bør strammes til kun med fingrene.

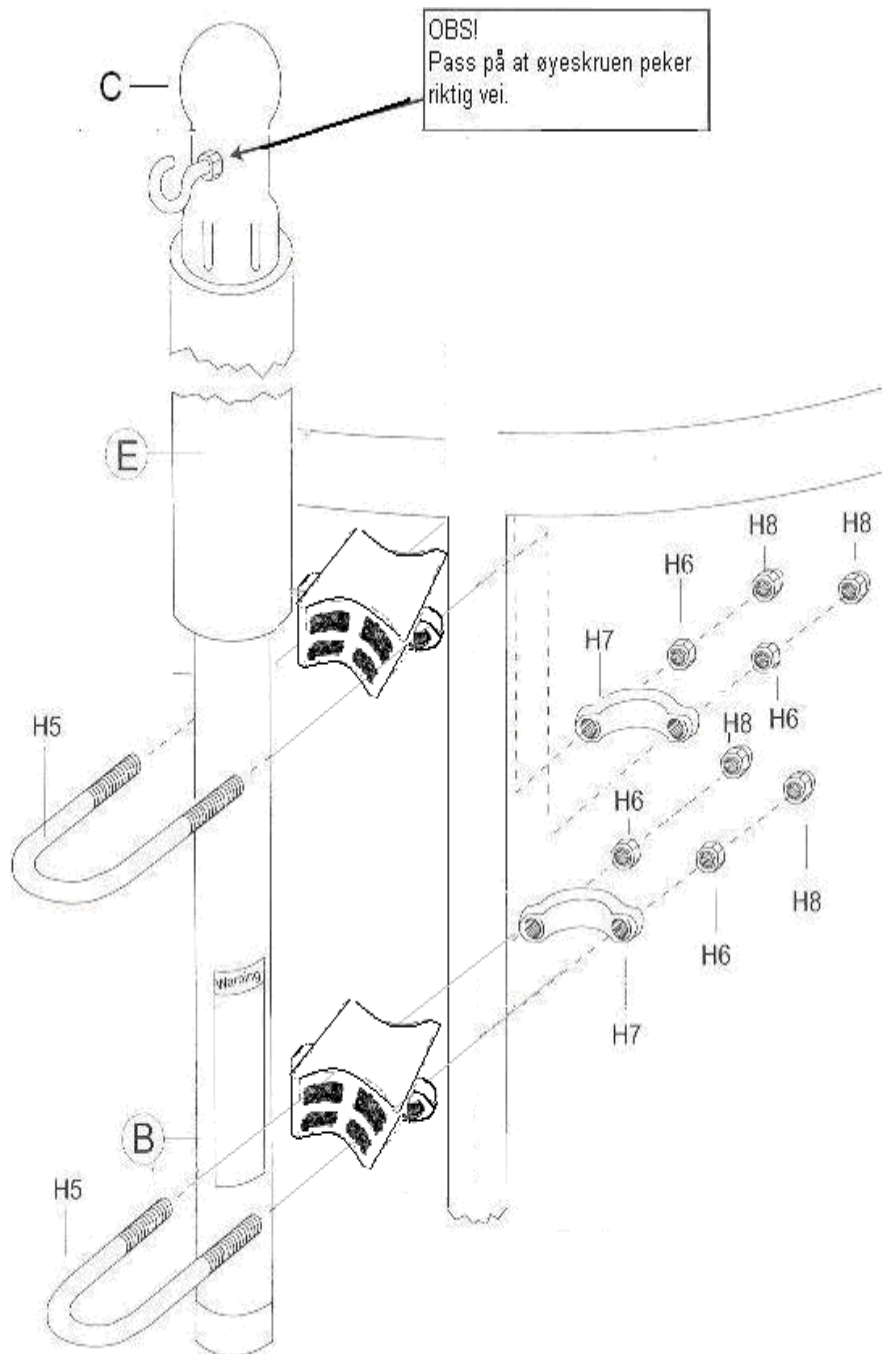

Trinn 6

Tre lommene i nettet ned på hver enkelt stolpe. Pass på at du starter med nettet riktig vei, dvs. at inn- og utgangsåpningen i nettet er åpen fra bunnen og opp, og at den øvre kanten av nettet er sammenhengende.

Vær varsom så øyeskruene i toppdekslet ikke skader lommene under denne operasjonen.

Trinn 7

Hekt det øvre kantbåndet inn på hver av de seks øyeskruene, så nettet har godt feste oppe.

Trinn 8

Stram til nettet oppe og nede. Benytt øvre og nedre kantbånd, og stram gradvis til for jevnest mulig montering. Kantbåndene knyttes sammen ved inn- og utgangsåpningen, og det overskytende kan klippes bort om ønskelig. Pass bare på å beholde nok bånd til demontering og montering i årene fremover.

Trinn 8

Fest en strikk (J) rundt det nedre kantbåndet rett ved hver stolpe, og fest løkkene i endene av strikken til U-bolten som vist på illustrasjonen. Trekk nettkanten ned og under rammesirkelen på trampolinen før du strammer. Pass på at du fester strikken rundt selve kantbåndet nederst i nettet, og ikke bare i nettmaskene.



Trinn 9

Benytt de medfølgende nylon-stroppene til å feste nettet til de ledige trampolinebena mellom hver stolpe. Trekk nettkanten ned og under rammesirkelen på trampolinen før du strammer. Også her er det viktig at du fester båndene rundt selve kantbåndet nederst i nettet, og ikke bare i nettmaskene.

Vedlikehold

av sikkerhetsnett og trampoliner

- Vinterlagring av trampolinens fjærer, polstringer til stolpene, duk og kantpolstring bør finne sted innendørs sammen med selve sikkerhetsnettet.
- Duken er spesielt viktig å ta inn, da vekten av snø kan strekke fjærene i en slik grad at de ikke finner tilbake til sin opprinnelige fasong. Det skal ikke mer enn drøye 10cm. med riktig våt snø til, før belastningen er opp imot maks. brukervekt på trampolinen.
- La alle de demonterte delene tørke før de evt. brettes sammen/pakkes bort.
- I strøk som er spesielt utsatt for vind kan det være fare for at trampolinen blåser overende. Sørg for at bena er godt feste til bakken dersom det er forventet sterk vind.
Under normale forhold vil ikke vind være et problem for trampoliner fra Sport Supply. Vekten er svært høy på grunn av materialtykkelsen i både rammen og fjærene.
- Dersom du velger å la metallrammen til selve trampolinen og stolpene til sikkerhetsnettett stå igjen ute vinterstid, bør du sette inn disse med en litt tykk smøreolje som tørkes av igjen på våren. Dette gjelder i særlig grad alle skjøtene.
- Dersom det skulle oppstå en rift eller et hull i duken, må dette repareres umiddelbart for at det ikke skal utvikle seg.
Hull med diameter på opptil 5 cm. eller rifter på opptil 10 cm. lar seg reparere med reparasjonssett fra Sport Supply Int. AS. Kontakt utsalgsstedet ved behov for reparasjonssett.

Nyttige råd og tips

ved montering av trampoline og sikkerhetsnett

En 13mm. pipenøkkel med minimum 30mm. dyp pipe, vil lette monteringen av stolpene betraktelig. Brukes til å stramme mutter H6

For å komme bedre til med verktøyet, bør du begynne montering av den øverste U-bolten 25-30 cm. ned fra rammen, og så skyve den på plass oppunder rammen før man strammer helt til.

Når du skal knyte nettet sammen; stram til oppe først, og se til at du strammer like mye nede. Om du strammer for mye eller for lite nede kan det bli vanskelig å feste nettet riktig langs den nedre kanten.

De små hettemutterne (H8) må ikke strammes for hardt. Disse skal kun beskytte mot de skarpe kantene i enden av U-bolten, og kan sprekke dersom de skrues fast med stor kraft.

For å feste duken, start med å feste to fjærer rett overfor hverandre i rammen. Sett deretter to nye fjærer nøyaktig midt imellom disse så linjen mellom disse fire fjærene danner et kryss. Fortsett og dele sektorene på midten for hver nye fjær du setter på plass. Dersom du begynner å feste fjærene side om side og jobber deg rundt trampolinen, vil du komme til et punkt hvor det blir veldig stramt og veldig vanskelig å trekke fjærene på plass.

Bruk gjerne én av fjærene som hjelpemiddel til å hekte de andre fjærene inn på rammen med. Det er fort å få fingrene i klem dersom du forsøker å trekke alle fjærene på med bare hendene.

SPORT SUPPLY®

Leverandør:
Sport Supply Int. AS
Postboks 244
3051 Mjøndalen
Norway
E-post: post@sportsupply.no
www.abilica.com
www.sportsupply.no

© Sport Supply Int. AS